

取扱説明書

簡易取付型

保管用



LEDシャンデリア

(天井付専用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

仕様


品番	適合ランプ	消費電力	適合電圧
CD-4285-L	東芝製 E26 LDA9L-G/60W × 8灯 (電球色相当)	72.8W	AC100V (±6%)

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
 ❶ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ❷ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

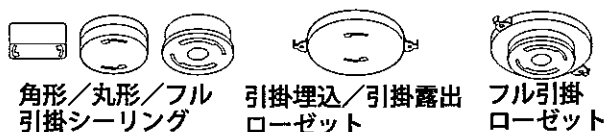

配線器具の取付工事が必要です



⚠ 警告

- ❶ LEDを長時間直視すると目を傷めることがあります。
★十分にご注意ください。
- ❷ 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❸ 樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。
- ❹ 付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事がが必要です。電気店または工事に依頼してください。
★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ❺ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❻ 次のような場所には取り付けないでください。★器具の落下事故によるけがのおそれがあります。
- 壁面 傾斜した場所 不安定な場所
- ケースウェイにセットされている配線器具
- ❽ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- ❾ 器具の下面を布などで被わないでください。
★加熱して、発煙や発火の原因となります。

⚠ 注意

- ❶ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因になることがあります。
- ❷ 温度の高くなるもの (ガスレンジやエアコンの吹き出し口など) の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❸ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ❹ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★加熱して、発煙や火災の原因となります。
- ❺ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。
★カバーの破損、落下の原因となります。
- ❻ 調光器 (ライトコントロール) との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

使用上の注意

⚠ 警告

- ❗ 必ず指定されたLED電球を使用してください。
★不適合なLED電球を使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災になることがあります。


⚠ 注意

- ⊘ 照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおます。点検・交換をお勧めします。
※通常の使用条件とは周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による)
- ⊘ 点灯中や消灯直後のLED電球、器具内には触らないでください。
※火傷の原因となります。
- ❗ 同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のばらつきがある場合があります。予めご了承ください。
- ❗ 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ❗ 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。予めご了承ください。

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】

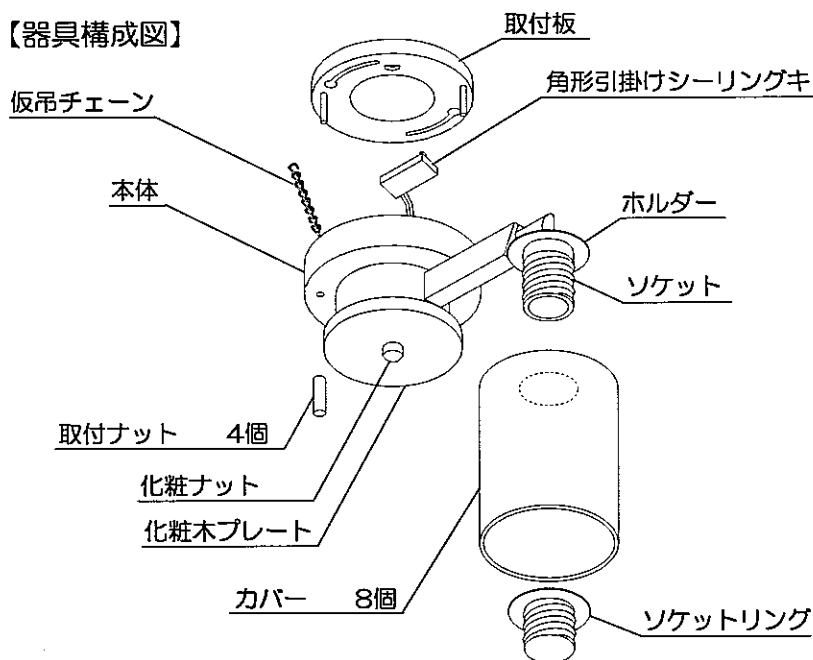

【付属品】

角形引掛けシーリングボディー
・・・1個

取り付けは、工事店または電気店にご依頼ください。

座付き木ネジ
(取り付け金具用) ・・・2本

木ネジ
(シーリングボディー用) ・・・2本

ローゼット用ネジ ・・・2本

E26 LED電球 東芝製 LDA9L-G/60W
・・・8個

取扱説明書(本書) ・・・1枚

保証とアフターサービス
について ・・・1枚


取り付け場所の確認

⚠ 警告

- ❗ 取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注意

建築の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。
そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

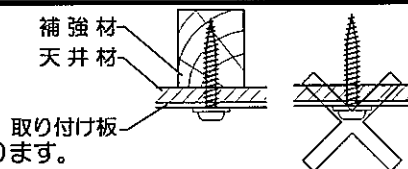

取り付け方


⚠ 注意 ❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下によるけがや火災、感電事故の原因となります。

●器具を取り付ける前に


- ①化粧ナットを外し化粧木プレートを本体から外します。
- ②取付ナットを外し取付板を外します。

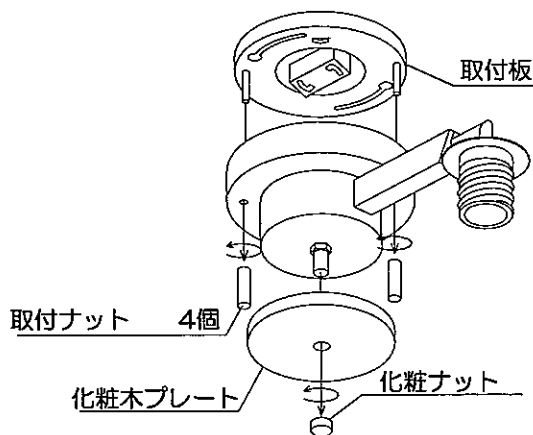

1. 取付板のセット



A: 引掛ローゼットが天井に付いている場合

引掛ローゼットの爪を利用して取り付けます。

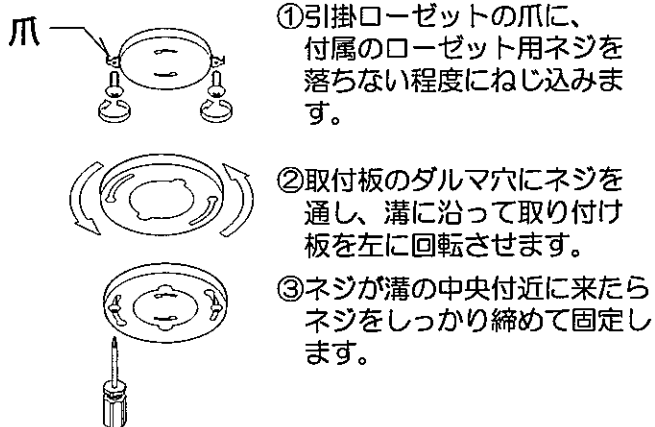


B: 引掛シーリングが天井に付いている場合

付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。

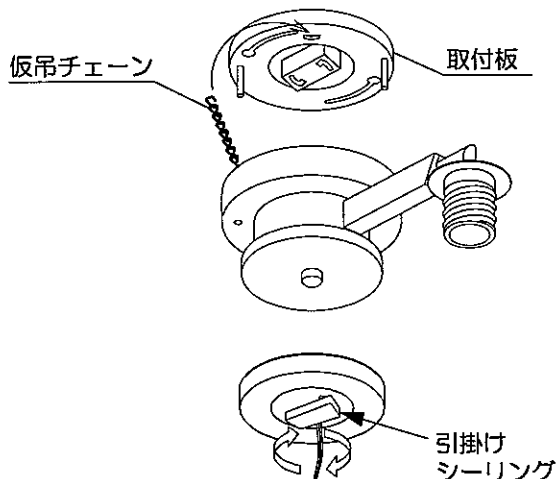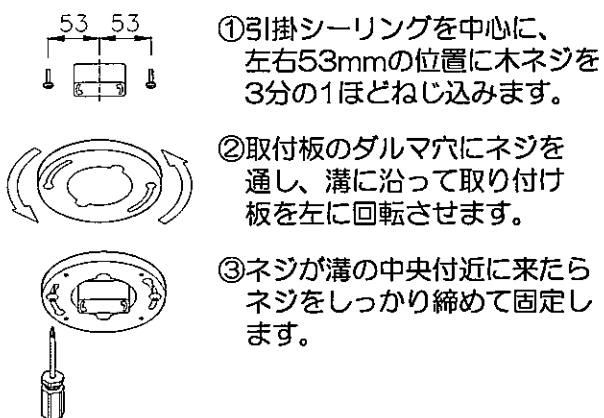

2. 本体の取り付け

- ①仮吊チェーンを取付板のフックに引っ掛けます。
(必ず行って下さい。)
- ②引掛けシーリングキャップを引掛けローゼットまたは、引掛けシーリングボディに差し込んで、時計方向に止まるまで回転させます。
- ③本体を取付ナットで取付板に固定します。
- ④化粧木プレートを化粧ナットで本体に固定します。

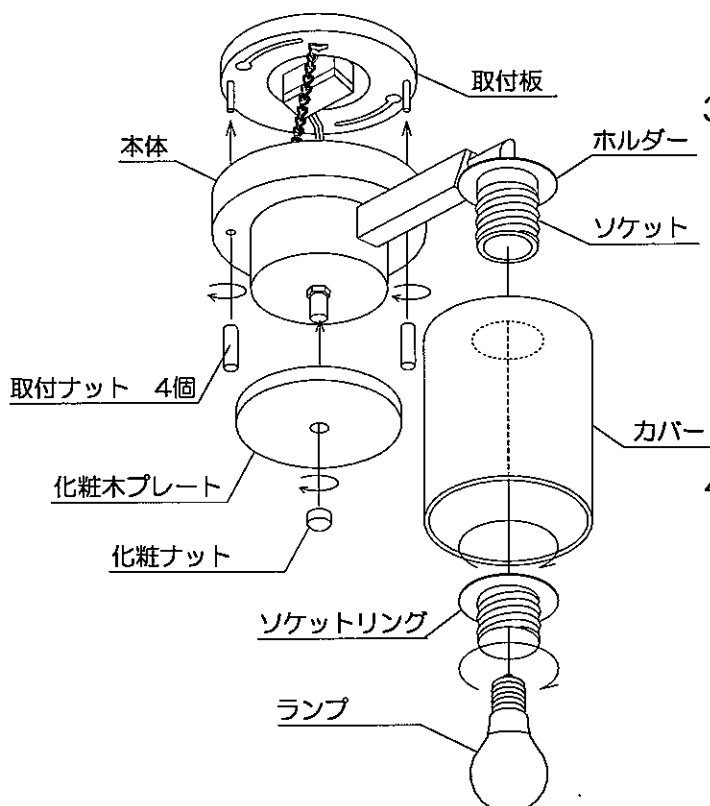

3. カバーのセット

- ①ホルダーにカバーを合わせ入れます。
- ②ソケットリングをソケット外周のネジ部にねじ込みカバーを固定します。

⚠ 注意

- ❗ ソケットリングは必要以上にねじ込まないでください。
★ガラスカバーの破損の原因となります。

4. ランプのセット

ランプをソケットにねじ込みます。

⚠ 注意

- ❗ ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて ⚠ 注意 ❶ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠ 注意


- ❶ ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
- ❷ ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。
- ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れてけがをする原因となります。
- ❸ ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

■ランプ使用上のご注意

- LED照明器具の光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

1. スwitchを切ります。

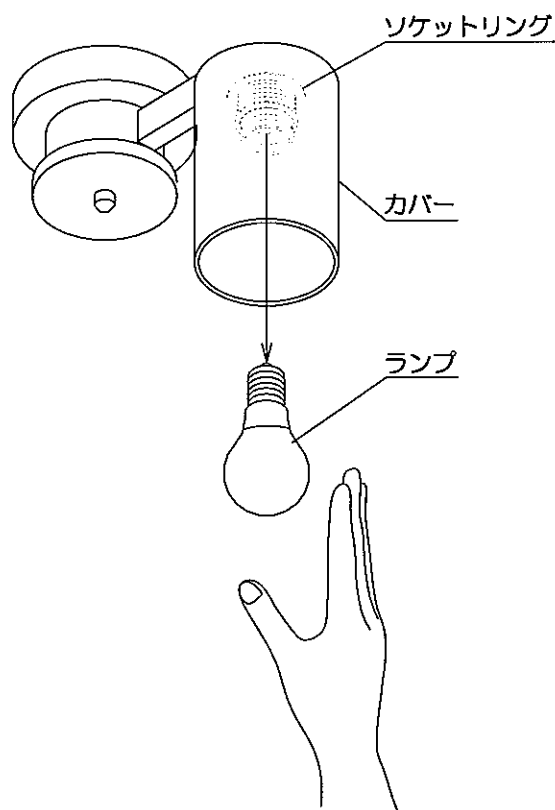

⚠ 注意

- ランプ交換時、ぬれた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

2. カバーの下から手を差し入れてランプの交換を行います。

⚠ 注意

- ❶ ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。
- ❷ ●カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。
- ❸ ●ランプをはずした際、カバーががたついていないか確認してください。がたつきがある場合には、ソケットリングを締め直してカバーを固定してください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**(器具本体のラベルでご確認ください) **故障の状況**、**ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

